


## Tilpasninger for kommunikation mellem ælder og nye lamper


Ælder version af sensorlampe (TYPE: 03104 + 03290)

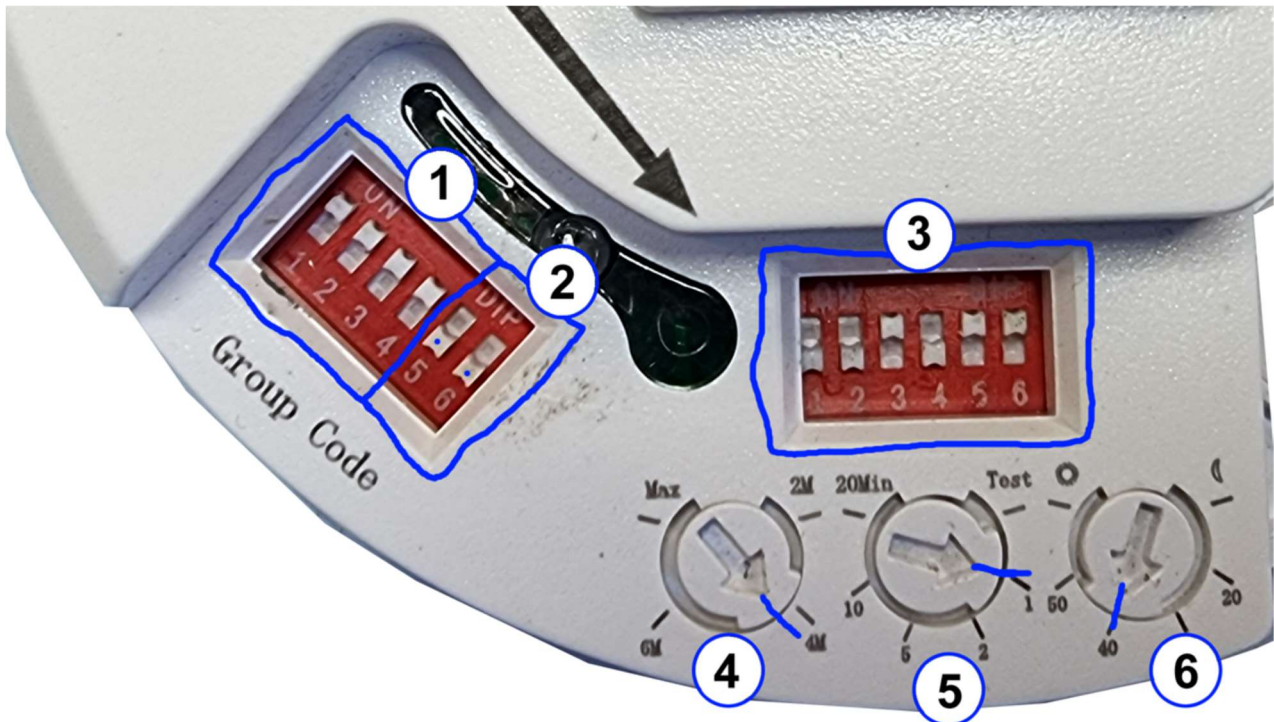

### For lamper med "drejehjul"

1. Gruppe kode (4 første DIP switch) sættes ens på nye og gamle lamper.
2. Sættes til OFF (ned) på alle ældre lamper.
3. Anbefalet indstilling: 001011 (0 = off/ned -- 1 = on/op)
4. Anbefalet at sættes mellem 4 og 6 meter – bør IKKE sættes til MAX
5. Anbefalet at sættes mellem 1 og 3 min. – Bør ikke sættes til mere end 5 min. for bedst udnyttelse.
6. Anbefalet at sættes mellem 40 til 50 LUX

## Nye versioner af Sensor lampe (Type 03291 + 03292)

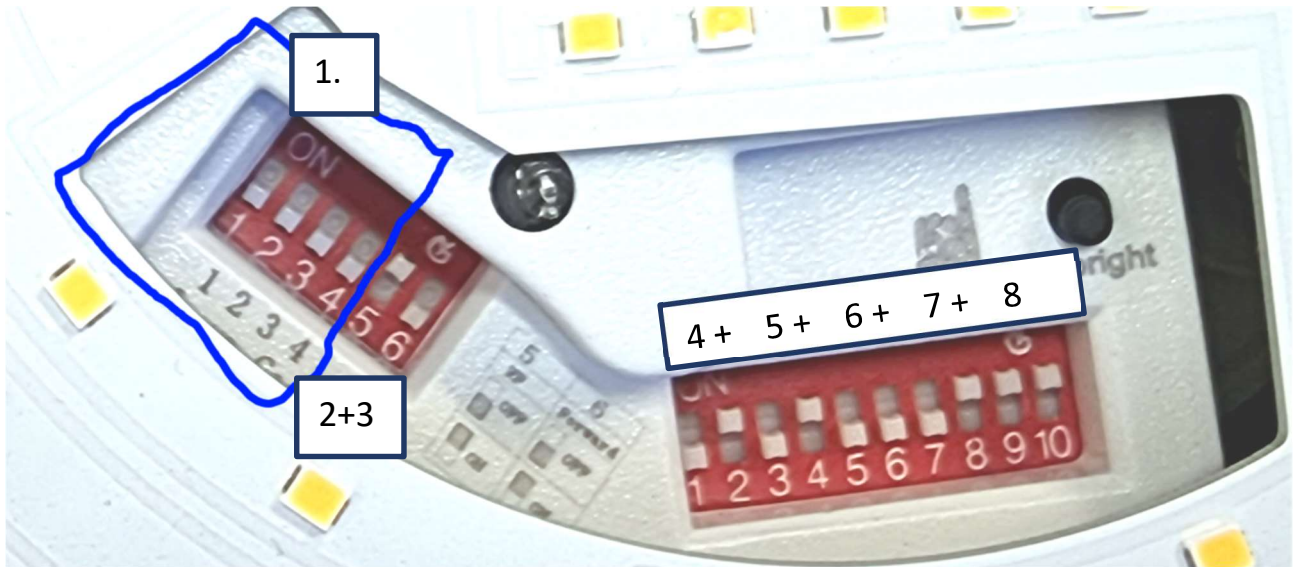

1. Gruppe kode første 4 DIP Switch, sættes ens på NYE og GAMLE lamper
2. DIP 5 – Sættes til **ON/OP**
3. DIP 6 – Sættes altid til **OFF/NED**
4. anbefaler DIP 1+2 – Sættes til: **OFF + ON**
5. anbefaler DIP 3+4 – Sættes til: **OFF + ON**
6. anbefaler DIP 5+6 – Sættes til: **OFF + OFF**
7. anbefaler DIP 7+8 – Sættes til: **OFF + ON**
8. anbefaler DIP 9+10 – Sættes til: **ON + ON**

**HUSK**, alle anbefalinger er vejledende, og kan variere afhængig af installations forholdene, og lampens placering i forhold til døre og vinduer mm.